


Stapsgewijze handleiding voor de demonstratiemodus

Stap 1 : Voorbereiding

- 1 Verwijder de afdekking van de robot, schakel de robot in met de schuifschakelaar en plaats de afdekking vervolgens weer terug.

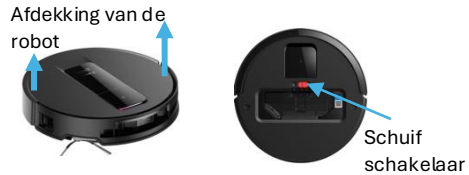

- 2 Open de deur van het basisstation handmatig en schuif de robot voorzichtig naar binnen, met de camera naar u toe gericht.




- 3 Open het deksel van de stofzakmodule en schakel de hoofdschakelaar in.

Stofzakmodule (! Opstarten duurt ongeveer 1 min.)



Stap 2: Demo mode set up

- 4 Druk **direct** na het inschakelen van de gebruikersinterface de afspeelknop in en houd deze langer dan 20 seconden ingedrukt. Wanneer de witte led 3 keer knippert, kunt u de knop loslaten..

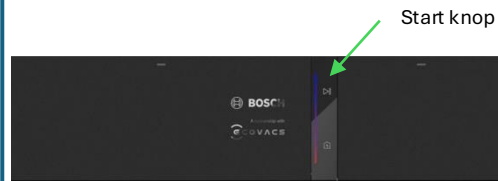

- 5 Gelukt! De demomodus is ingeschakeld!

Stap 3: Demonstratie

- 6 Klik voor de demonstratie op de afspeelknop.



De deur opent automatisch

De robot rijdt het ingestelde parcours in een vierkant van 1m x 1 m.
(Deze modus werkt het best als bezoekers tijdens de demonstratie stil blijven staan en niet rondlopen.)

De robot rijdt terug naar het station, de deur sluiten het apparaat zuigt twee keer gedurende 5 seconden. Einde.

(Het heeft geen effect om op een knop te drukken voordat het programma is afgelopen.)



Als de robot het ingestelde parcours niet volgt, tilt u hem eenvoudig op, plaatst u hem voor het station, opent u de deur handmatig en schuift u de robot voorzichtig naar binnen.

- 7 De demomodus blijft ingeschakeld, zelfs wanneer de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld.

Stap 4: Reset

- 8 Om het apparaat terug te zetten naar de normale modus, schakelt u de hoofdschakelaar van het station in en houdt u direct daarna de afspeelknop langer dan 20 seconden ingedrukt, totdat de witte led 2 keer knippert.

Stofzakmodule

