


## Deuraanslag wisselen



Om het in de trommel doen en het er weer uithalen van het wasgoed gemakkelijker te maken, kunt u de kant waar de deur scharniert wisselen.

### Opmerking:

Neem de informatie m.b.t. [Veiligheid](#) en [Materiële schade vermijden in acht](#).

 VOORZICHTIG - Kans op snijden!

### Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- Het apparaat niet aan scherpe randen aanraken.
- Veiligheidshandschoenen gebruiken bij installatie en transport van het apparaat.

### Opmerkingen:

Gebruik voor het verwijderen en plaatsen van schroeven uitsluitend een Torx T15 schroevendraaier en een Torx T20 schroevendraaier.

Leg de verwijderde deur op een vlakke en zachte ondergrond, om beschadiging te vermijden.

---


## Deur verwijderen



### Vereiste:

Het apparaat is losgekoppeld van het elektriciteitsnet.


1. De deur openen.
2. De deur losschroeven.

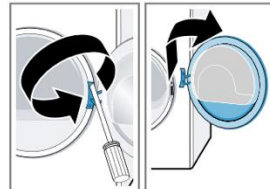


# Deurscharnier en deurhaak wisselen




1. Schroef de afdekking van het deurscharnier er af.

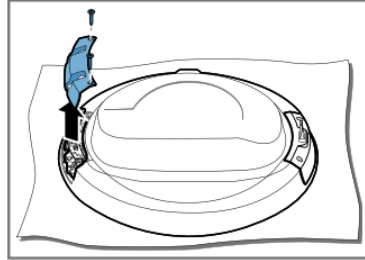

2. Schroef het deurscharnier en de deurhaak los.

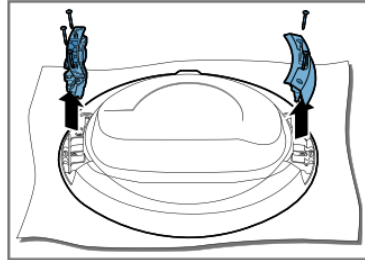


3. Schroef het deurscharnier en de deurhaak op de tegenoverliggende zijden vast.

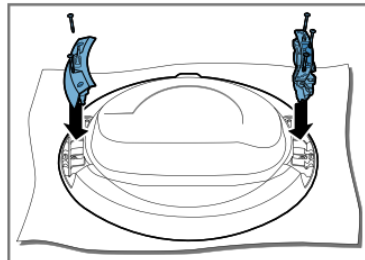


Zorg ervoor de deurafdichting daarbij niet vast te klemmen of te beschadigen.

4. Schroef de afdekking van het deurscharnier vast.

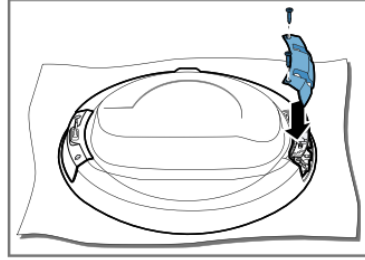

Zorg ervoor de deurafdichting daarbij niet vast te klemmen of te beschadigen.

5. Met een dun, stomp voorwerp in de gaten aan de binnenkant van de deur drukken om de gekleurde deurgreepmarkering en de afdekking op de nieuwe positie te verwijderen.

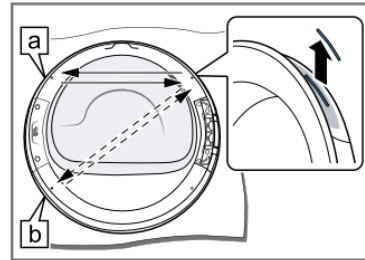

Kies de positie van de gekleurde deurgreepmarkering afhankelijk van de opstellingslocatie van apparaat.

- a Het apparaat is op de vloer geplaatst.
- b Het apparaat is verhoogd op een was-droog-zuil geplaatst.


6. De gekleurde deurgreepmarkering en de afdekking op de nieuwe positie aanbrengen.

---


# Deurvergrendeling wisselen




1. Schroef de afdekking van de deurvergrendeling los.

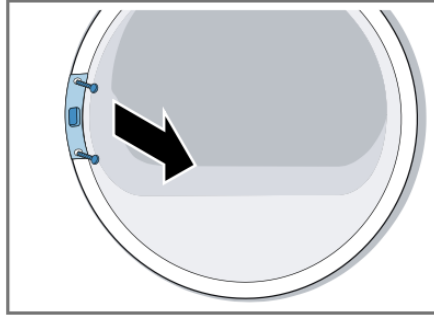


2. Verwijder de deurvergrendeling.

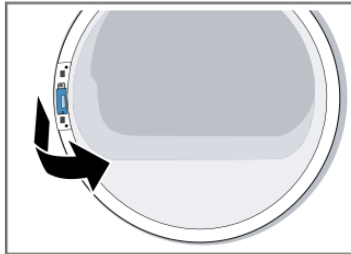


3. Plaats de deurvergrendeling aan de tegenoverliggende kant.

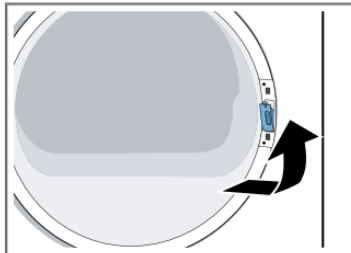

4. Schroef de afdekking van de deurvergrendeling vast.

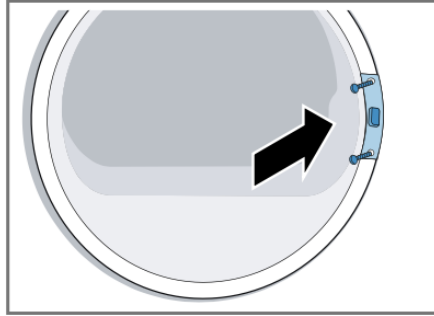

5. Schroef de deur vast.

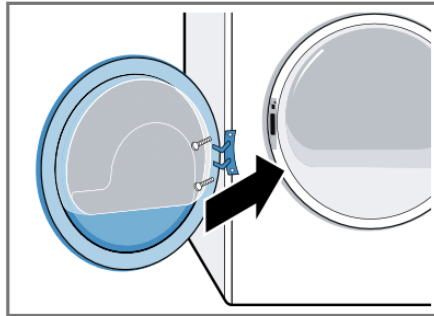

---

## Apparaat elektrisch aansluiten



### Opmerking:

Neem de informatie m.b.t. [Veiligheid](#) en [Materiële schade vermijden in acht](#).

1. De netstekker van het aansluitsnoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.  
De aansluitgegevens van het apparaat vindt u in de [technische gegevens](#) .
  2. De netstekker op vastheid controleren.  
✓ Het apparaat is nu gereed voor gebruik.
-